


Deutsch

Werkstatthandbuch FL 912, B/FL 913/C

27. Scheibe auflegen.

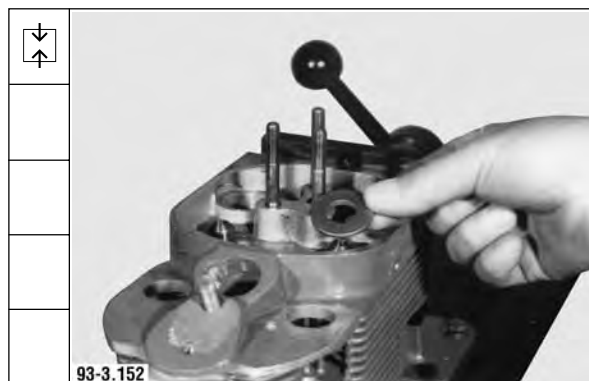

28. Ventil einsetzen.

Hinweis: Ventilschaft einölen.



29. Zylinderkopf komplettieren:
 Ventalfeder, Ventalfederteller und Klemm-
 kegel.

Hinweis: Ventalfeder mit den engeren Windun-
 gen zum Zylinderkopf aufsetzen.



30. Zylinderkopfschrauben sichtprüfen und mes-
 sen, ggf. austauschen.

Länge Grenzwert:
 FL 912, B/FL 913
 BF6L 913C

212,5 mm
218,5 mm

